





正面

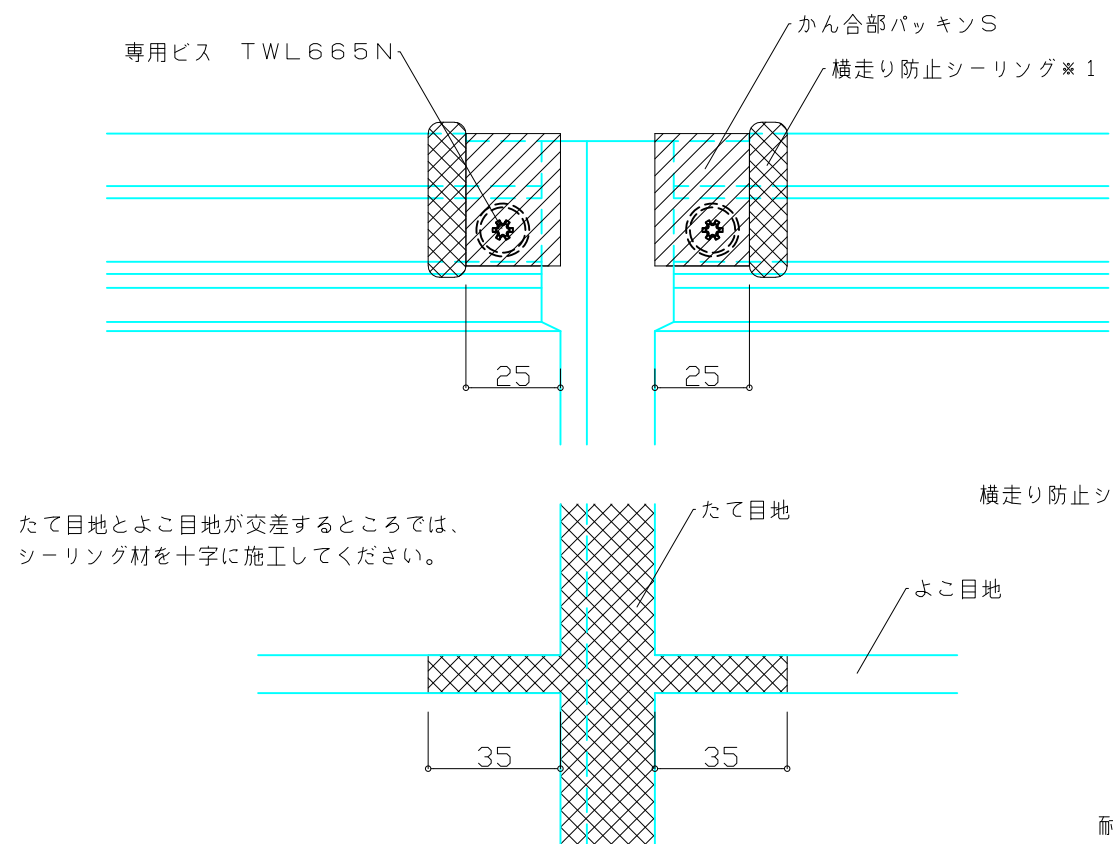

水平断面

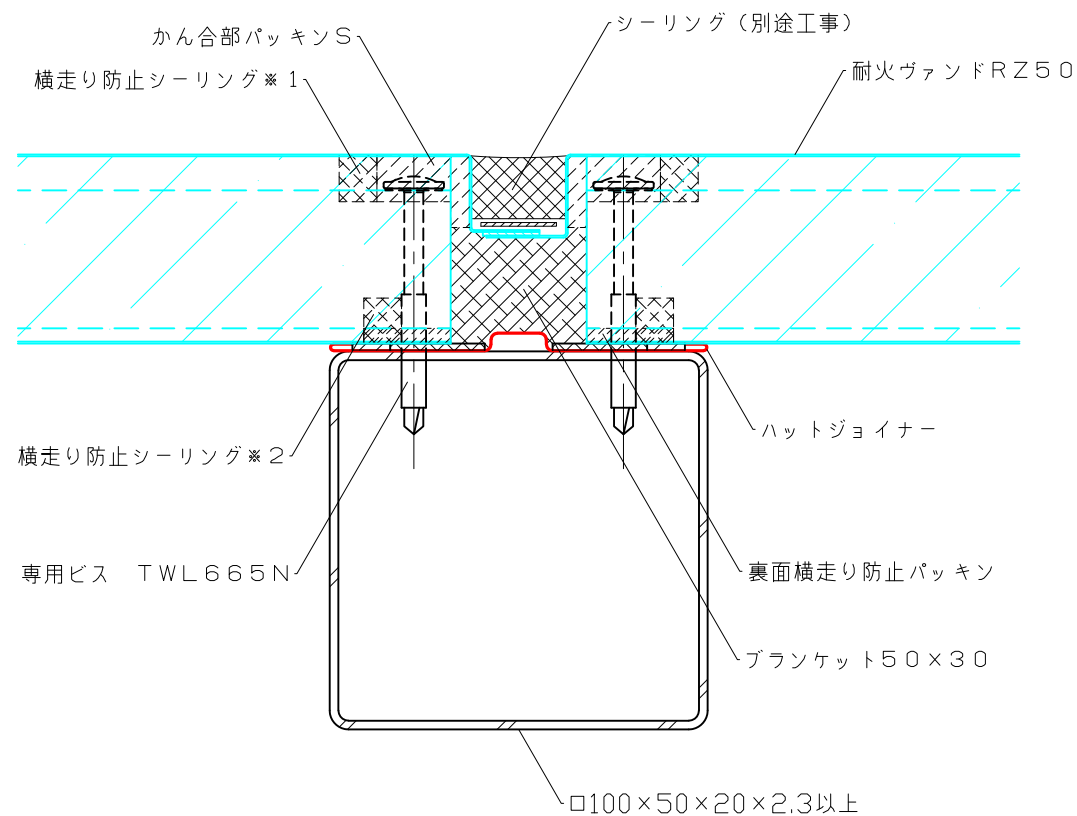

縦断面

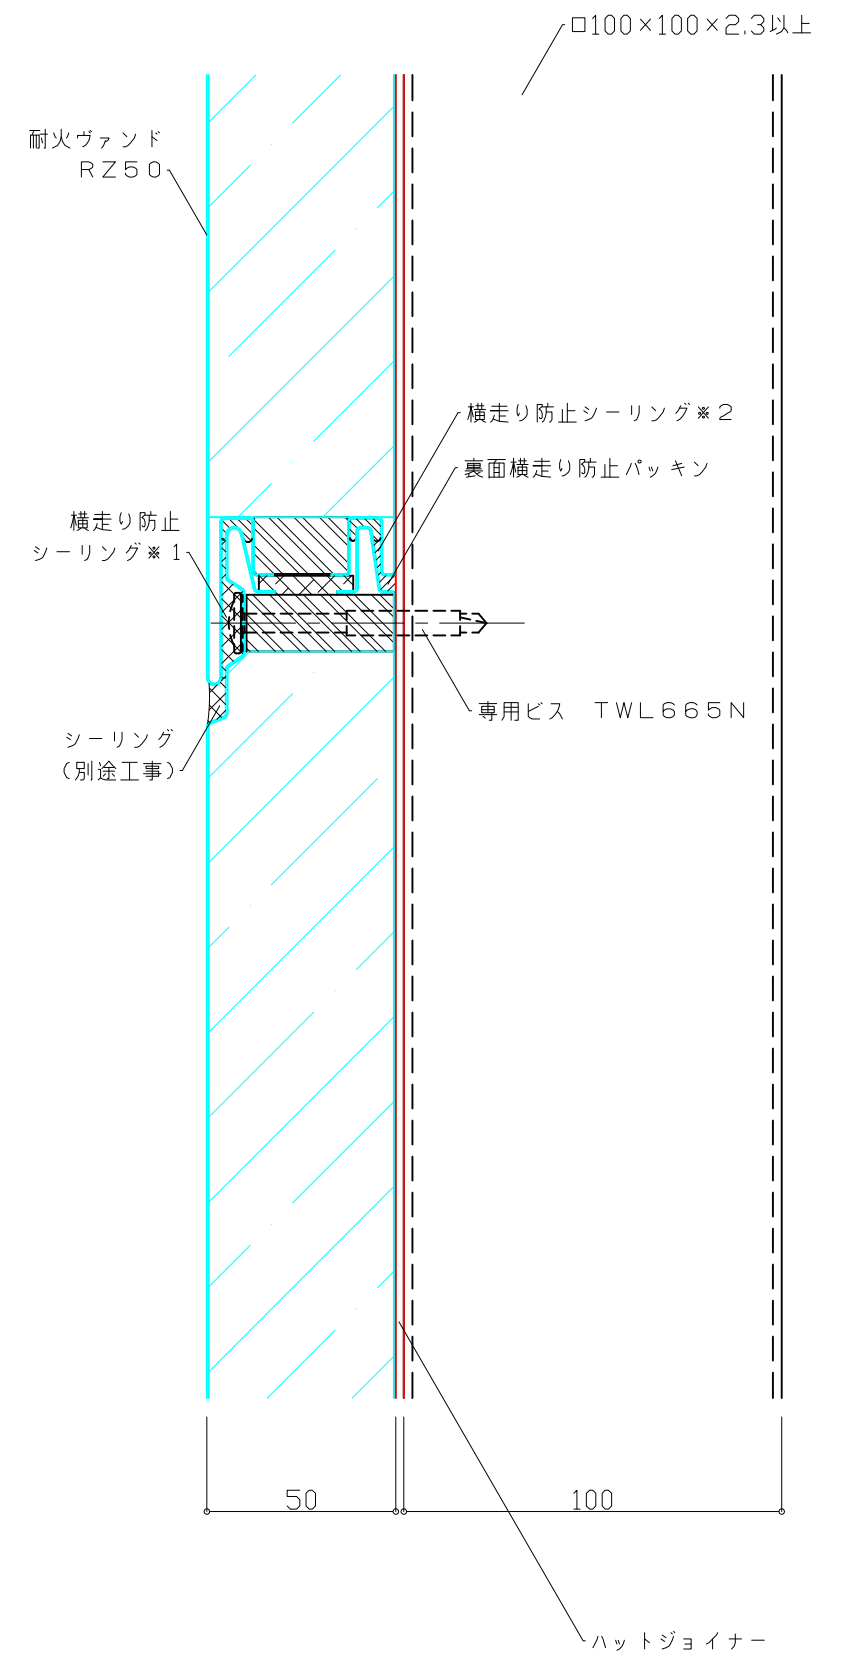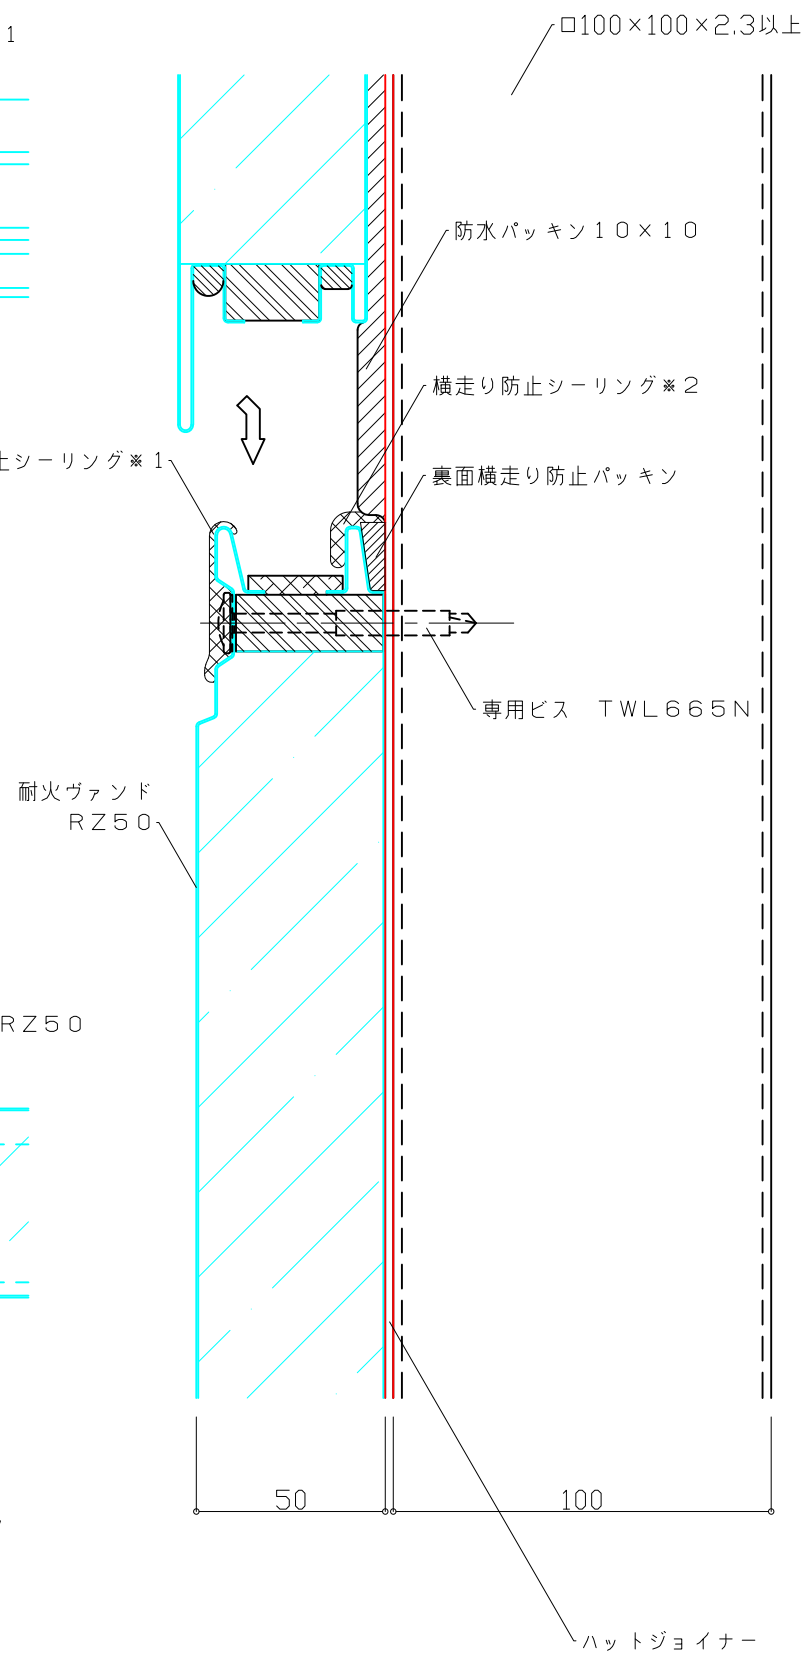

- ※1,2 パネルがかん合した時に、隙間が生じない様に充てんしてください。
※2 裏面側の横走り防止シーリングは、捨板の防水パッキン、裏面横走り防止パッキンに接するように施してください。